

Camperhuren.nl

Verhuur • Verkoop • Bemiddeling

Ingang



Campergids 2025

-  Algemene informatie
-  Begrippen van A tot Z
-  Technische aspecten
-  Handige QR-codes naar instructievideo's

Welkom bij Camperhuren.nl!

Heb je een camper gehuurd of bent op zoek naar meer informatie over het gebruik van een camper?

In deze campergids, gebaseerd op onze campervloot, vind je praktische tips, technische uitleg en instructie over een camper, die je nodig hebt voor jouw camperreis.

De ene camperaar heeft een bepaald reisdoel voor ogen, de andere heeft een mooie route uitgestippeld en een volgende bekijkt 's ochtends wat zijn bestemming van die dag is. Iedereen volgt letterlijk zijn of haar eigen weg.

We willen je uit ervaring graag de volgende tip meegeven: plan niet te veel kilometers per dag. Zo ervaar je meer reisgenot en voorkom je schades.

Ruim de tijd uittrekken voor je trip en zwerven over de Europese wegen is voor camperaars dé manier van reizen. Zo kun je genieten van de omgeving en maak je, buiten het rijden om, tijd voor ander vakantieplezier.

Om je voor te bereiden op een campervakantie verwijzen we je naar het onderdeel 'Goed voorbereid' in het menu op onze website.

Achter in deze handleiding vind je QR-codes om de volledige instructiefilm of de losse onderdelen op YouTube bekijken.

Als je na het lezen van de campergids nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@camperhuren.nl

Hartelijke groeten,

Team Camperhuren.nl

Uit deze gids kunnen geen rechten worden verleend.

Eerste editie: juni 2024

© 2024 Camperhuren.nl, Aalsmeer

www.camperhuren.nl

Inhoudsopgave

ALGEMENE INFORMATIE	8
Voordat je je reis begint.....	8
Rijklaar maken.....	8
Landeninformatie.....	8
Rijden met de camper.....	8
Algemeen.....	8
Afmetingen.....	9
In de bergen.....	9
Draaien en manoeuvreren.....	10
Check.....	10
Inleveren; de overdracht van de camper voorbereiden.....	10
Controleer je inlevermoment.....	10
Vullen en legen.....	10
Schoonmaak binnen en buiten.....	10
Opmerkingen.....	10
Voorkomen van schades aan de binnenkant van de camper.....	11
Tips.....	11
Veiligheid.....	11
Algemeen.....	11
Roken en vuur.....	11
Parkeren.....	11
INFORMATIE VAN A TOT Z	12
Bedden met gebruiksaanwijzing.....	12
Soorten bedden.....	12
Hefbed half-integraal camper.....	12
Hefbed integraal camper en alkoofcamper.....	13
Ombouwbed alkoofcampers.....	13
Enkele bedden.....	13
Queensbed.....	13
Checklist.....	14

Informatie op de checklist	14
Controlepaneel.....	14
Uitleg controlepaneel	14
Diesel en AdBlue.....	14
Uitleg Diesel en AdBlue	14
Douche	15
Douchecabine met deuren of gordijn	15
Fietsendrager	15
Gebruik fietsendrager	15
Gas.....	15
Werking gas.....	15
Gasfles openen.....	16
Gasfles wisselen.....	16
Gaskranen	16
Gasfornuis.....	16
Campermap	17
Inhoud campermap	17
Instaptrede of trapje	17
Werking van het trapje	17
Inventarislijst.....	17
Inventarislijst van keuken en garage	17
Kachel	17
De werking van de kachel	17
Thermosstaat met draaiknop	18
Storing thermosstaat met draaiknop	18
Thermosstaat met een display	18
Storing thermosstaat met display	18
Resetten van het systeem.....	19
Koelkast en vriezer	19
Drie bronnen	19
Automatisch	19
Luifel	20
Gebruiksaanwijzing luifel.....	20
Navigatie.....	20
Advies.....	20

Oprijblokken en waterpas	21
Camper waterpas zetten	21
Pech en/of schade.....	21
Wat te doen bij pech?	21
Pechhulpservice	21
Pechhulp vragen.....	21
Schade	22
Schade door een aanrijding of ongeval	22
Ramen, horren en verduistering	23
Ramen openen en sluiten	23
Horren en verduistering	23
Sleutels en sloten.....	23
Uitleg en advies	23
Stroom	24
Elektriciteit in de camper	24
Geen stroom?	24
Ontkoppelen van de kabel	24
Stabilisatoren	24
Gebruiksaanwijzing.....	24
Stank in de camper	25
Nare geur verhelpen	25
Start/stop systeem	25
Uitzetten start/stop systeem.....	25
Toilet	25
Gebruiksaanwijzing toilet	25
Uitleg toilet cassette.....	25
Water	26
Schoon- en vuilwater tanken en legen	26
Warm water	26
Thermosstaat met draaiknop	27
Storing thermosstaat met draaiknop	27
Thermosstaat met een display	27
Storing thermosstaat met display	27
Resetten van het systeem.....	28
TECHNISCHE ASPECTEN	30

Olie en andere vloeistoffen	30
Ruitenwisservloeistof.....	30
Bandenspanning	30
Rood lampje op het dashboard.....	30
Oranje lampje op het dashboard	30
QR-CODES VOOR INSTRUCTIEVIDEO'S.....	32

Algemene informatie

Voordat je je reis begint

Rijklaar maken

- Onze campers wegen rond de 2900 - 3000 kg rijklaar (dat is inclusief 90% gevulde dieseltank, 90% gevulde watertank en een bestuurder van 75 kg). Deze campers mogen tot 3500 kg beladen worden; de toegestane maximummassa. Je hebt dus aardig wat kilo's over om je camper in te richten. Houdt er wel rekening mee dat je het toegestane maximummassa niet mag overschrijden.
- Alle campers hebben een fietsenrek, dat maximaal 50 kg kan dragen. Heb je een elektrische fiets? Dan raden we je aan om de accu voor vertrek eraf te halen. Ook adviseren we je om je fietsen thuis te wegen.
- Stel voor vertrek je spiegels af en stel je stoel in. Voor het verstellen van de zijspiegels, draai je de schakelaar naar één van de vier punten en druk je knop naar links of rechts om de spiegels in de juiste positie te zetten. Richt de onderste spiegels altijd op de dode hoek.
- De stoelen in de cabine zijn verstelbaar, net als de rugleuningen. Ze zijn ook (behalve bij de alkoofcampers) volledig draaibaar. De armleuningen worden ingesteld met een draaiwiel.
- Gebruik actief je checklist bij elk vertrek.

Landeninformatie

- Elk land heeft zijn eigen regels voor het rijden en overnachten met de camper. Zo zijn er bestemmingen met reglementen waar je de camper mag parkeren of milieu-zones waar het verboden is om met de camper te rijden. In Italië en Spanje is het bijvoorbeeld verplicht met een markeringsbord de fietsen aan de achterzijde van de camper aan te duiden. Dit bord ligt in de berging van de camper.
- Kijk voor landeninformatie onder andere op de site van de ANWB bij de ANWB Reiswijzer.
- Ga je naar Scandinavië? Zorg dat je je hebt aangemeld via [EPass24.com](https://epass24.com), een systeem voor het betalen van tol en veerboten naar en in Scandinavië. Als je je vergeet aan te melden, komt de rekening naar ons. De verwerking bij EPass kan soms wel meer dan een half jaar duren. Wij ontvangen alle niet-betaalde tol via kentekenregistratie. Als je je niet hebt aangemeld en we ontvangen toch een afrekening van jouw huurcamper in de door jou gehuurde periode rekenen we €35 per rekening.

Rijden met de camper

Algemeen

- Het is een open deur. Een camper is een vervoersmiddel waar je doorgaans niet gewend bent om in te rijden. Rijd rustig, anticipeer en neem de tijd. Dan kun je optimaal genieten van je rit. Je hebt tenslotte vakantie!
- Met een camper doe je langer over je reis dan met een auto. Als je daar rekening mee houdt bij het plannen van je route, kom je niet voor verrassingen te staan.

- Vertrouw nooit blindelings op navigatie. Gebruik altijd je gezonde verstand en neem geen risico's bij het kiezen van je route.
- We raden je om de bijrijder actief mee te laten kijken bij het rijden. Twee zien meer dan één.
- Op de snelweg rijdt een camper eigenlijk net als een auto. Een voordeel is dat je hoog zit en je dus goed overzicht hebt over wat er voor je op weg gebeurt.
- Een camper heeft vanwege zijn gewicht een langere remweg: houd dus genoeg afstand, in ieder geval meer dan bij een personenauto.
- De wind kan van invloed zijn op het rijden, dat merk je op de snelweg. Een alkoof camper vangt vanzelfsprekend meer wind dan een buscamper. Toch is elke camper zijwindgevoelig. Pas je snelheid aan bij harde wind, vooral op bruggen. Als je bij veel wind een vrachtwagen inhaalt, kun je na het inhalen behoorlijk de wind voelen. Gebruik actief je zijspiegels en laat je niet verrassen.
- Rij je vooraan in de file? Houd rechts en laat andere weggebruikers passeren zodra het kan. Probeer te voorkomen dat je voor een vrachtwagen rijdt en houd voldoende afstand van de andere weggebruikers, zodat je bij onverwacht remmen voldoende ruimte hebt.
- Elk land in Europa heeft zijn eigen snelheidsregels. In Nederland mag je met een camper met B-rijbewijs net zo hard rijden als met een gewone auto. Bekijk wat voor jouw route van toepassing is op de snelheid. En ervaar wat met jouw camper prettig en verantwoord rijdt. Doorgaans is 100 km per uur de ideale snelheid op de snelweg. Het verbruik is dan ook lager.
- Let op! Als je een boete krijgt, zullen we je deze na je huurperiode toesturen en rekenen we €35 administratiekosten.
- Zorg voor vertrek voor een opgeruimde camper, zodat bij onverwacht remmen geen spullen naar voren vliegen.

Afmetingen

- De afmetingen van de camper staan aangegeven in het bestuurdersgedeelte boven de autoradio en op je checklist.
- Over het algemeen is een camper logischerwijs hoger dan je eigen auto. Let op de weg dus goed op verkeersborden die aangeven wat de hoogtes en ook de breedtes van doorgangen op jouw route zijn. Gaat jouw reis naar Engeland, bestudeer erg goed je route. Veel wegen zijn in Engeland té smal voor campers.
- Vermijd smalle wegen, kijk bij elke brug, tunnel of viaduct wat de rijhoogte is en houd lantaarnpalen en uithangende takken in de gaten.
- Denk eraan dat je een fietsendrager achter op de camper hebt.
- In een bocht zwaait de achterkant van de camper behoorlijk uit. Gebruik je spiegels om met de bocht mee te kijken.
- Houd rekening met een overstekende achterkant achter de achteras. Drempels, schuine opritten of oprijplaten van veerboten kunnen een behoorlijke hindernis vormen. Langzaam rijden dus en eventueel schuin eroverheen. Zo geniet je van het rijden in je camper.

In de bergen

- Pas op voor overhangend gebergte.
- Voorkom een slippende koppeling bij hellingen of bij het levelen van de camper. De koppelingsplaten gaan dan snel gebreken vertonen.
- Bij afdalingen merk je dat je camper zwaarder is. Probeer op de motor te remmen en voorkom dat je de rem constant indrukt. Tijdens het remmen blijft de camper goed bestuurbaar.

Draaien en manoeuvreren

- Ga je een lastige draai te maken, achteruitrijden of inparkeren? Laat altijd iemand buiten de camper meekijken. Ook als jouw camper een achteruitrijcamera heeft. In de achteruitrijcamera zie je niet alles.
- Open de ramen van de portieren en zorg dat de meekijkende persoon aan de linkerkant van de camper staat en je deze persoon in jouw achteruitkijkspiegel kunt zien en horen en andersom. Zorg dat je elkaars signalen begrijpt en gebruik actief je spiegels.
- Stap eventueel even uit om zelf de situatie van dichtbij te bekijken. Zo rijdt je zeker en voorkom je schades.

Check

Bekijk bij aankomst op de camping of een camperplaats aandachtig de route naar je kampeerplek en bekijk je kampeerplek.

- Zijn er overhangende takken, borden of lantaarnpalen?
- Hoe zet je de camper neer? Aan welke kant wil je de deuropening?
- Heb je genoeg ruimte om te draaien?
- Wat is de ondergrond? Is het droog of drassig?
- Ga je de oprijblokken gebruiken om de camper waterpas te zetten?
- Heb je genoeg water of ga je eerst water tanken en lozen bij het servicepunt?
- Hoeveel stroom heb je nodig?

Neem rustig de tijd om deze informatie te verzamelen. Dan sta je meestal in één keer goed geparkeerd.

Inleveren; de overdracht van de camper voorbereiden

Controleer je inlevermoment

- Controleer nog een keer je unieke inlevermoment. We vragen je hieraan te houden, zodat we de tijd voor je hebben en we de volgende huurder ook weer op tijd kunnen laten vertrekken.
- Lever je de camper zonder wederzijdse overeenstemming toch later in, zullen er aanzienlijke kosten worden doorberekend, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.
- Inleveren zonder bijzonderheden duurt ongeveer 30 minuten.

Vullen en legen

- Vul de schoonwatertank bij en leeg de vuilwatertank.
- Lever de camper met volle Diesel- en AdBlue tank weer in.
- De toiletcassette leeg en schoon inleveren. Na de laatste keer legen en spoelen geen nieuw tablet in de cassette. Als de toiletcassette nog vuil is bij het inleveren, houden we €100 op de borg in.

Schoonmaak binnen en buiten

- Zorg dat de camper van binnen en buiten schoon is. Het dak hoeft niet schoongemaakt. Het uitruimen en schoonmaken van de camper duurt gemiddeld 2 tot 3 uur.
- Wil je toch de schoonmaak uitbesteden? Neem dan minimaal 2 dagen voor aankomst contact met ons op.

Opmerkingen

Heb je opmerkingen over de camper? Informeer ons dan voordat je de camper komt inleveren. Stuur zoveel mogelijk foto's om je informatie toe te lichten.

Voorkomen van schades aan de binnenkant van de camper

Tips

Een camper bestaat uit behoorlijk wat onderdelen, groot en klein. Bij rustig gebruik functioneert alles goed. Toch kan er onbedoeld iets kapot gaan ontstaan. Om schades te voorkomen, geven we je bij de uitgifte van de camper en in deze campergids tips en advies. De volgende punten willen we graag nog benadrukken.

- Horren en verduistergordijntjes zijn kwetsbaar. Open en sluit deze met beleid.
- Zit een hor of gordijn klem, zet geen kracht en probeer deze voorzichtig terug in de rails te krijgen.
- Plaats alleen lichte en zachte spullen als handdoeken en kleding in de kastjes boven de tafel. Tijdens het rijden kunnen er dingen zijn verschoven en eruit vallen bij het openen van de kastjes. Dit kan een scheur, kras, put of deuk veroorzaken. Schade aan het tafelblad herstellen is een arbeidsintensieve klus en kost vanaf €250 per schadegeval. Hetzelfde geldt voor het aanrechtblad.
- Zet geen warme pannen zonder onderzetters op het aanrecht of de tafel.
- Berg alle losse spullen op voordat je gaat rijden.
- Druk altijd na het sluiten de knop van de kastjes en laadjes weer in, zodat deze vergrendeld zijn en bij het maken van een bocht niet onverwacht opengaan. De inhoud zou eruit kunnen vallen en een la kan hierdoor uit de rails lopen.
- Gebruik voor elk vertrek de checklist.

Veiligheid

Algemeen

- In geval van pech breng je eerst jezelf in veiligheid. Veiligheidshesjes liggen in de deur van de bestuurder.
- Een eenvoudige EHBO-doos ligt in het eerste kastje of vakje aan de linkerkant.

Roken en vuur

- Het is verboden te roken in de camper en in de buurt van de camper. We gunnen de volgende huurder ook een frisse camper. Als er in de camper is gerookt, dan worden de gemaakte reinigingskosten op de borg ingehouden. Deze reinigingskosten bedragen minimaal € 500.
- Het aansteken van kaarsen in de camper is niet toegestaan.

Parkeren

- Sluit alle deuren en (dak)ramen van de camper bij het verlaten van de camper.
- Neem altijd allebei de sleutelbossen mee en bewaar deze los van elkaar.
- Parkeer de camper nooit op een openbare parkeerplaats of langs de snelweg voor de nacht. De kans op inbraak is op deze plekken erg groot.
- Parkeer nooit een camper op een P+R als je stad of dorp met de trein wilt bezoeken. Inbrekers weten uit ervaring dat je de hele dag weg bent en hebben de tijd om te breken.
- Wil je je camper op een veilige plek parkeren? Zet deze dan op een camperplaats of camping.
- De handrem bevindt zich aan de linkerkant van de bestuurdersstoel. Gebruik deze altijd als je de camper parkeert.

Informatie van A tot Z

Bedden met gebruiksaanwijzing

Soorten bedden

In onze vloot voeren we verschillende type campers met verschillende soorten bedden. Een aantal bedden heeft een gebruiksaanwijzing.

Hefbed half-integraal camper

In het dak van de 4-persoons half-integraal campers zit een hefbed. Afhankelijk van het type hefbed gaat het bed elektrisch of handmatig naar beneden. Het hefbed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Het hefbed kan 200 kg dragen.

Elektrisch hefbed - gebruiken

- Maak de ruimte onder het hefbed vrij en pas de rugleuning van de stoelen onder het hefbed aan.
- Open de klep van het nepkastje naast de keuken.
- Sluit de glasplaat van de wasbak, indien aanwezig.
- Maak de gordel van het hefbed los.
- Stop het bijgeleverde sleuteltje in het slot van het bedieningspaneel en draai het sleuteltje naar de gewenste positie. Dit staat aangegeven met een pijl.
- Druk op de knop met de pijl naar beneden, totdat het hefbed stopt.
- Haal het sleuteltje uit het slot en berg het op.
- Gebruik het trappetje om het bed in te komen.
- Maak aan beide kanten de vangnetten vast aan de verbinding aan het plafond.

Elektrisch hefbed - opbergen

- Maak de vangnetten los en stop ze onder het matras.
- Haal kussens en dekbedden van het matras.
- Doe het dakluik dicht.
- Leg het trappetje terug op het matras, maar niet onder het dakluik.
- Druk op het bedieningspaneel op de pijl die naar boven wijst, totdat het hefbed tegen het plafond zit.
- Draai het sleuteltje terug en berg het op.

Mechanisch hefbed - gebruiken

- Maak de ruimte onder het hefbed vrij en pas de rugleuning van de stoelen onder het hefbed aan.
- Sluit de glasplaat van de wasbak, indien aanwezig.
- Ontgrendel de zwarte knop aan de zijkant van het bed door deze naar rechts te duwen en trek het hefbed naar beneden.
- Gebruik het trappetje om het bed in te komen.
- Maak aan beide kanten de vangnetten vast aan de verbinding aan het plafond.

Mechanisch hefbed - opbergen

- Maak de vangnetten los en berg ze op onder het matras.
- Haal kussens en dekbedden van het matras.
- Doe het dakluik dicht.
- Leg het trappetje terug op het matras, maar niet onder het dakluik.
- Duw het hefbed naar boven, totdat deze aan 2 kanten vastzit. Je hoort links en rechts een klik.

Hefbed integraal camper en alkoofcamper

In de integraalcampers en in enkele campers met alkoof bevindt zich boven de bestuurder een hefbed. Het hefbed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Het hefbed kan 200 kg dragen.

Gebruiken

- Integraal campers: zorg dat de rugleuning van de stoelen naar voren zijn geklapt.
- Maak de gordel van het hefbed los of ontgrendel de zwarte knop door deze naar rechts te duwen en trek het hefbed naar beneden.
- Trek het hefbed naar beneden.
- Gebruik het trappetje om het bed in te komen.
- Bevestig het vangnet aan de verbinding aan het plafond.

Opbergen

- Maak het vangnet los en berg ze op onder de matrassen.
- Haal het beddengoed van het matras.
- Doe het dakluik dicht.
- Leg het trappetje terug op het matras, maar niet onder het dakluik.
- Duw het hefbed naar boven, totdat deze aan 2 kanten vastzit. Je hoort links en rechts een klik.

Ombouwbed alkoofcampers

Van het zitgedeelte van de alkoofcamper kan een bed worden gemaakt.

- Haal de kussens van het zitgedeelte en haal de tafel uit de bovenste rails.
- Verlaag de tafel door de poot in te klappen.
- Plaats het blad op de onderste rails.
- Bouw het matras met de kussens van het zitgedeelte en de eventuele bijgeleverde kussens.

In de instructiefilm wordt dit voorgedaan.

Enkele bedden

Achter in de campers met enkele bedden zijn 3 losse bedden, waarvan de middelste uitgeschoven kan worden om van drie één groot bed te maken.

- Trek de voorkant van het middelste bed helemaal naar je toe.
- Leg het extra kussen in het open gedeelte.
- Via het kleine trappetje ga je het bed in.

Queensbed

Het achterste bed van het queensbed kan versteld worden, zodat je of meer bergruimte in de garage hebt of een betere instap in het bed. Door het extra kussen na het slapen weg te halen, creëer je meer loopruimte.

Mechanisch queensbed

In de garage zit een mechanisme om het achterste bed te verhogen of te verlagen handel.

- Open de rechter garagedeur. Aan de bovenkant van de garage zie je een metalen haak.
- Trek deze haak naar je toe om het bed te ontkoppelen.

- Pak de zwengel van het queensbed uit de garage en sluit deze aan op het koppelstuk van het mechanisme.
- Draai de zwengel om het bed te laten zakken of te verhogen.
- Nadat het bed op de gewenste hoogte staat, duw de metalen haak van je om het bed te vergrendelen.

Queensbed met extra kussen

Op het bed ligt een smal lang kussen.

- Trek het matras een klein beetje naar voren en leg het extra kussen tussen het matras en het hoofdeinde.

Checklist

Informatie op de checklist

Op de checklist staan belangrijke telefoonnummers, informatie over pechhulp-service, over Diesel en AdBlue, de afmetingen van de camper, QR-codes voor instructiefilmpjes en de lijst met punten die je altijd naloopt voor elk vertrek. De checklist vind je in de campermap.

Controlepaneel

Uitleg controlepaneel

Het controlepaneel is per model verschillend en bevindt zich boven of in de buurt van de zijdeur. Hierop staat aangegeven:

- De 12 Volt indicator (deze moet continue aanblijven)
- De 230 Volt indicator (als je aangesloten bent op walstroom)
- Het niveau van de accu's
- Het niveau van de schoon- en vuilwatertanks.

Diesel en AdBlue

Uitleg Diesel en AdBlue

Alle campers rijden op Diesel en in de meeste campers is een AdBlue tank geplaatst om de uitstoot te verminderen. In een toenemend aantal steden in binnen- en buitenland zijn milieuzones van kracht. We hebben op de voorruit van onze campers milieustickers geplakt voor Frankrijk en Duitsland. Voor meer informatie over Milieuzones in Europa verwijzen we naar de website van de ANWB.

- De tankdop van de Dieseltank zit naast de deur van de bestuurder en deze open je met de grote sleutel of de kleine sleutel bij een integraalcamper. Gebruik normale Diesel. Op de checklist staan de verschillende Europese benamingen voor Diesel: Diesel – Gazole - Gasolio – Gasoléo (Aceite) – Nafta/Mazot – B7 – Dizel.
- Sta je bij het tankstation en twijfel je, vraag dan om hulp bij een medewerker aan de pomp.
- Als je een camper met een AdBlue tank hebt en je krijgt een bericht op je dashboard dat je AdBlue moet bijvullen, moet je dat binnen 100 km doen.

- Elk tankstation verkoopt AdBlue en bij de grotere tankstations hebben ze een AdBlue pomp waar je AdBlue kunt bijtanken. Voor de zekerheid krijg je een jerrycan AdBlue in de garage van de camper van ons mee. Je kunt deze jerrycan tegen betaling gebruiken.
- Lever de camper met volle Diesel- en AdBlue tank weer in.

Douche

Douchecabine met deuren of gordijn

In de campers zitten verschillende douches. Op deze wijze bouw je de douche om.

- Maak het riempje los of druk een hendel in om de douche of het gordijn naar voren te halen of om de douchedeur los te maken. Bij sommige campers ontgrendel je ook nog extra klapdeurtjes. Zo ontstaat een douchecabine.
- Er zijn campers waar je eerst een houten vloerpaneel weghaalt, voordat je de douchedeur kunt openen.
- Zet alles na gebruik weer goed vast.

Fietsendrager

Gebruik fietsendrager

De fietsendrager achter op de camper kan een maximaal gewicht van 50 kg dragen. Hierboven zal de fietsendrager ontwricht worden met schade als gevolg.

- Haal accu's van elektrische fietsen.
- Zet de fietsen om en om op het rek op de rails.
- De grootse of zwaarste fiets plaats je het dichtst bij de camper.
- Zorg dat het stuur van de fiets die het dichtst bij de camper staat minimaal 5 cm afstand van de camper heeft, zodat het stuur tijdens het rijden geen schade aan de camper kan veroorzaken.
- Zet de wielen vast met de bandjes en gebruik de draagarmen om aan de stang of zadelpen te bevestigen.
- Zorg dat de draagarm van de fiets die het dichtst bij de camper staat, horizontaal staat, zodat de fiets en het stuur voldoende ver van de camper zijn geplaatst.

Enkele campers hebben een liftstelsel die je bedient met een zwengel uit de berging.

In Portugal, Spanje of Italië ben je verplicht om het markeringsbord, wat in de garage ligt, achter op het fietsenrek te bevestigen. In Portugal en Spanje geldt dit ook bij een fietsendrager zonder fietsen.

Gas

Werking gas

De kachel en het warme water werken op gas. De koelkast (met uitzondering van de buscampers) werkt op gas als de motor van de camper uit is en je niet aangesloten staat aan elektriciteit. Je moet daarvoor eerst een paar handelingen uitvoeren om het gas open te zetten.

Gasfles openen

Achter het gasluik staan 2 gasflessen met voldoende gas voor jouw camperreis. De linker fles is voor vertrek door ons aangesloten en geopend. Voor elk vertrek draai je de gasfles dicht.

- Open de gasfles door de draaiknop helemaal naar links te draaien.
- Als er een zwarte of groen knop naast de aansluiting zit, druk je deze knop 3 keer hard in. Je hoort dan een geluid wat lijkt op ontluchting.
- Om te controleren of de gastoevoer werkelijk open is, zet je even het één van de gaspitten van het gasfornuis in de keuken aan. Werkt het niet, herhaal bovenstaande stappen of bekijk dan nog eens de instructiefilm op onze website.
- Ga je weer rijden? Draai de gasfles weer helemaal dicht.

Gasfles wisselen

De aangesloten gasfles is leeg als de kachel of het gasfornuis uitgaan. Er zijn diverse aansluitingen. Dat verschilt per camper.

Controleer welke aansluiting jij hebt:

- ⇒ Zijn beide gasflessen aangesloten? Dan heb je een automatische omschakelaar.
- ⇒ Is één fles aangesloten? Dan wissel je de gasflessen handmatig om.

- Gasflessen met een automatisch omschakelaar
 - Draai de linker of de voorste gasfles dicht.
 - Open de rechter of achterste gasfles.
 - Druk de groene of zwarte knop 3 keer hard in.
- Gasfles handmatig wisselen
 - Draai de linker gasfles helemaal dicht.
 - Gebruik de gasflessleutel om de linker gasfles te ontkoppelen.
 - Koppel de slang aan de rechter gasfles en draai deze aan met de gasflessleutel.
 - Draai de rechter gasfles helemaal open.

Gaskranen

In de keuken bevinden zich 3 gaskranen met 3 verschillende icoontjes. Deze staan verticaal (open). Hier hoef je niets mee te doen. Het is voldoende om te gasfles dicht te draaien, voordat je gaat rijden.

Gasfornuis

- ⇒ Volg eerst alle stappen van **het onderdeel gas** in deze handleiding om de gasfles te openen.

- Zet de glazen afdekplaat van het gasfornuis omhoog.
- Zet het raam bij het gastoeuvel open, zodat de warmte die door het koken ontstaat, weg kan.
- Druk een knop van het gasfornuis in en draai deze open om de gaspit te activeren.
- Aansteken doe je door het indrukken van het ontstekingsknopje op het gasfornuis, indien aanwezig, of gebruik de gasaansteker uit de la.
- Voor het doven van de vlam draai je de draaiknop naar uit.
- Zodra de vlam uitwaait of uitgaat, stopt het gas uit veiligheid.
- Laat het gasfornuis eerst afkoelen, voordat je de glazen plaat sluit.

Campermap

Inhoud campermap

In de campermap die je meekrijgt bij vertrek vind je belangrijke informatie voor onderweg:

- Campergids, de handleiding voor jouw camper
- De checklist
- Schadeformulieren
- Het kentekenbewijs
- De Groene kaart
- De APK-brief
- Het Pechhulp-service certificaat
- Stickers voor een pitje in de voorruit
- Een dealerboekje

Instaptrede of trapje

Werking van het trapje

Om de zijdeur binnen te gaan heb je of een lage instap of een instaptrede; het trapje. Het trapje klap je uit met de knop naast de zijdeur aan de binnenkant van de camper.

Let op! Klap deze maximaal uit bij gebruik en weer helemaal in voor vertrekt. Doe je dit niet (goed), hoor je een alarm op het moment dat je de sleutel in het contact steekt.

Heb je het trapje ingeklapt en hoor je toch nog het alarm? Dan is het trapje net niet goed ingeklapt. Klap het trapje nog eens helemaal uit en houdt de knop iets langer in bij het inklappen.

Inventarislijst

Inventarislijst van keuken en garage

De inventarislijst van de keuken en de garage kun je vinden op www.camperhuren.nl/inventarislijst-camper/ of scan de QR-code achter in deze gids en je komt meteen bij de lijst.

Kachel

De werking van de kachel

De kachel werkt op gas. In de camper hangt een thermostaat waarmee je de kachel aanzet en op de gewenste stand zet.

- ⇒ Volg eerst alle stappen van **het onderdeel gas** in deze handleiding, voordat je de kachel wilt gebruiken.
- ⇒ Zet daarna pas de thermostaat op de gewenste kamertemperatuur. Houd deze volgorde aan, anders gaat de kachel niet aan.

Er zijn 2 verschillende thermostaten. De thermostaten bevinden zich boven of naast de zijdeur. Een andere plek is aan de zijkant van het achterste bed.

Thermosstaat met draaiknop

- Draai de thermosstaat met de buitenste ring op de gewenste stand; kachel (vlammetje) of warm water én kachel (vlammetje met 60 graden)
- Na een paar tellen verschijnt op de thermosstaat een groen of groen én oranje lampje.
- Draai daarna de thermosstaat met de binnenste ring op de gewenste temperatuur; 1, 2, 3, 4, 5. De nummers zijn groen verlicht.

Draai de thermostaat weer op 0 als je de kachel niet meer nodig hebt.

Storing thermosstaat met draaiknop

Let op! Als er een oranje lampje op de thermostaat knippert, is er een storing.

- Draai de thermosstaat met de buitenste ring weer op 0.
- Wacht tot het oranje en groene lampje uit zijn.
- Controleer of er gas is bij het gasfornuis door een gaspit aan te zetten.
 - ⇒ Heb je gas? Volg dan alle stappen voor het aanzetten van de kachel nog eens.
 - ⇒ Heb je geen gas? Draai de gasfles dicht en volg alle stappen voor het openen van de gasfles nog eens of bekijk het instructiefilmpje.

Thermosstaat met een display

Druk de ronde draaiknop in om het bedieningspaneel in te schakelen. Het display wordt verlicht en verschillende symbolen worden zichtbaar.

- Draai de ronde knop naar het eerste symbool op de display: de kampeerauto met een temperatuurmeter.
- Druk de knop in wanneer dit symbool begint te knipperen.
- Druk nogmaals op de knop om de temperatuur in te stellen.
- Draai de knop naar de gewenste temperatuur.
- Druk de knop opnieuw in.

Het symbool van de kampeerauto zal weer beginnen te knipperen, wat betekent dat de camper opgewarmd wordt.

Wanneer de juiste temperatuur bereikt is zal de camper stoppen met knipperen.

Draai de thermostaat weer op OFF als je niet langer de kachel nodig hebt.

Je gaat terug naar het beginscherm door de rechthoekige knop met de terugkerende pijl te drukken.

Storing thermosstaat met display

Let op! Als er een code als bijvoorbeeld E517H, 507, 516 op de display verschijnt, is er een storing. Draai niet aan de knop, dan blokkeert het systeem voor 15 minuten!

Controleer of er gas is bij het gasfornuis door een gaspit aan te zetten.

- ⇒ Brandt het 12V lampje op de display? Nee, zet de 12V aan. Ja, lees verder.
- ⇒ Heb je geen gas? Draai de gasfles dicht en volg alle stappen voor het openen van de gasfles nog eens of bekijk het instructiefilmpje.
- ⇒ Heb je gas? Wacht 15 minuten totdat de blokkeertijd voorbij is. En herhaal de stappen om de kachel aan te doen.
- ⇒ Krijg je weer een foutcode? Dan moet het systeem worden gereset.

Resetten van het systeem

- Druk 2 maal op de ronde knop.
- Blijft de foutmelding nog steeds in beeld? Herhaal het nog eens. Na 4 keer resetten gaat de foutcode knipperen en moet je 15 minuten wachten.
- Is de foutmelding na 15 minuten gestopt met knipperen? Druk de ronde knop weer 2 keer in. De kachel zal nu opstarten. Zo niet, neem dan contact op met Camperhuren.nl via het servicenummer op de checklist van de camper.

Let op! Heb je verkeerd gedrukt of aan de knop gedraaid?

- Ga met de ronde knop naar het hoofdmenu en draai naar de driehoek met het gevarenteken.
- Druk daarna de knop in. Er verschijnt een foutmelding.
- Druk 2 keer op de ronde knop om te resetten

Koelkast en vriezer

Drie bronnen

De koelkast en vriezer werken op drie energiebronnen:

- 1) 12 Volt (accu)
- 2) 230 Volt (walstroom)
- 3) Gas (via de bijgeleverde gasflessen)

- Tijdens het rijden, werken de koelkast en de vriezer op 12 Volt (1) via de accu van de motor van de auto.
- Als je stilt staat, werken de koelkast en de vriezer alleen op 230 Volt (2) of op gas (3).

Let op! Zorg als je stilstaat, dat je aangesloten op de walstroom bent of op het gas om je koelkast en vriezer koud te houden. Via de walstroom (2) koelen de koelkast en vriezer het beste.

Automatisch

De koel-vriescombinatie zoekt automatisch de bron die is aangesloten. Dat zie je op het paneel boven de koelkast. Het paneel activeer je door eenmaal kort op de zwart knop te drukken. Daar zie je een A van automatisch verlicht. Ook zie je door een verlicht icoontje welke bron de koelkast heeft gevonden:

- Een accu (draaiende motor - accu)
- Een stekkertje (walstroom - elektriciteit)
- Een vlammetje (gasfles - gas)

Als de lampjes op het paneel knipperen, is de koelkast op zoek naar een nieuwe energiebron. Zorg dat één van de drie energiebronnen wordt aangesloten of controleer nog eens of je de juiste stappen hebt genomen.

Let op! Voor het omschakelen van 12 Volt naar gas heeft de koelkast/vriezer ongeveer 20 minuten nodig.

Bij vertrek hebben wij de koelkast en vriezer op gas aangesloten. Als je de gasfles voor vertrek dichtdraait, hoor je de koelkast licht tikken, totdat de motor wordt gestart. Op dat moment draait de koelkast op de motor van de accu en blijft de koelkast tijdens het rijden koud.

Let op! Zorg dus altijd dat je aangesloten bent op 1 van de 3 bronnen. De koelkast/vriezer zoekt dan zelf de bron op. Zo blijven de koelkast en vriezer koud.

De koelkastdeur en de deur van de vriezer hebben een extra sluiting. Controleer bij het sluiten van de deur of deze goed dicht zijn.

Luifel

Gebruiksaanwijzing luifel

Om de luifel uit te draaien heb je minimaal 2 personen nodig en de zwengel. De zwengel ligt in de garage. Eén persoon bedient de zwengel. De ander begeleidt de poten.

- Steek de zwengel in het gat in de linkerkant van de luifel. Draai rustig en voorkom dat de zwengel tijdens het draaien uit de houder schiet. Draai met de zwengel de luifel net zo ver uit, totdat de andere persoon bij één van de poten kan, maximaal 1,5 meter.
- Druk de knop aan de buitenkant van de luifel opzij, zodat de luifelpoot uit zijn houder komt. Let op! Houd tegelijkertijd je andere hand op de luifelpoot, zodat deze niet onverwacht uit de houder schiet, waardoor deze schade aan de camper kan toebrengen.
- Haal de poot met twee handen uit de houder en vergrendel de poot met de grijze hendel die aan de poot zit. Doe hetzelfde met de tweede poot.
- Draai de luifel verder uit en verplaats de twee poten steeds een stukje naar voren, totdat je de luifel niet verder uit kan draaien.
- Haal de zwengel uit de houder door de zwengel iets omhoog te duwen en een kwart te draaien om vervolgens de zwengel eruit te halen.
- Bevestig de haringen uit de garage in de voeten van de luifelpoten met behulp van de hamer, die ook in de garage ligt.

Voor het indraaien van de luifel volg je deze stappen in tegengestelde volgorde.

Let op! Draai de luifel altijd in voor vertrek, als het regent, op het moment dat je voelt dat het gaat waaien, als je gaat slapen en als je de camper verlaat. (Onverwachte) wind kan zorgen dat de luifel en/of de luifelpoten kapotgaan en de luifel de camper beschadigd.

Navigatie

Advies

Als je bij je reservering navigatie hebt bijgeboekt, krijg je, ongeacht of je camper navigatie heeft, een mobiele navigatie mee. Deze heeft de laatste updates gehad, is ingesteld op de afmetingen van campers en geeft campings en campingplaatsen aan.

Let op! Vertrouw nooit blindelings op navigatie. Gebruik altijd je gezonde verstand en neem geen risico's bij het kiezen van je route.

Oprijblokken en waterpas

Camper waterpas zetten

Om de camper op je kampeerplek waterpas te zetten, liggen in de garage oprijblokken. De waterpas ligt in de keukenla.

- Leg de waterpas op het keukenblad en check of de camper waterpas staat. Bepaal onder welke wielen de oprijblokken komen en leg ze bij de wielen.
- Een persoon gaat achter het stuur en een persoon staat buiten. Open beide ramen in het bestuurdersgedeelte om met elkaar te communiceren.
- Laat anderen voldoende afstand houden, mocht er een oprijblok bij het oprijden wegschieten.
- Rijd voorzichtig de blokken op en zet de camper direct stil op het juiste moment.
- Check of de camper waterpas staat. Zo niet, rij van de blokken af en herhaal de bovenste stappen.

Pech en/of schade

Wat te doen bij pech?

Onze campers zijn technisch goed onderhouden bij erkende dealers. Zo voorkomen we pech onderweg. De techniek kan ons altijd een keer in de steek laten. Daarom hebben we voor al onze campers pechhulp service afgesloten als de camper niet meer rijdt door pech of een ongeval.

Als er een rood lampje op het dashboard gaat branden, stop dan direct met rijden en neem eerst contact met ons op via het servicenummer op je checklist.

Pechhulp service

Onze pechhulp service is ondergebracht bij Stellantis van Stella Assistance. Als je pech onderweg hebt, zorg eerst dat je jezelf en je medepassagiers in veiligheid brengt. Bel daarna het pechhulp servicenummer wat op de checklist van je camper staat. Zij zullen je vragen waar je staat en zullen zorgen dat er zo snel mogelijk lokale pechhulp of een sleepdienst komt.

Neem daarna zo spoedig contact op met ons eigen servicenummer. Deze vind je ook op de checklist van je camper en is 24 uur per dag bereikbaar.

Pechhulp vragen

Wanneer heb je recht op pechhulp?

Je krijgt pechhulp als de camper niet meer kan rijden. Dat kan bijvoorbeeld door:

- een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect
- een ongeval
- in de auto ingesloten sleutels
- het verlies van sleutels
- tanken van verkeerde brandstof
- een lekke band
- een defect aan accu

In welke landen heb je recht op pechhulp?

Je krijgt pechhulp aangeboden in landen waar het toegestaan is om met de camper te rijden. Deze landen vind je op de groene kaart in je campermap.

Krijg je een vervangende camper?

We zullen altijd kijken naar de beste oplossing als je stil komt te staan. Dit hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld door te bekijken hoe snel de camper kan worden gemaakt, de afstand van jouw locatie tot aan onze locatie, de resterende huurperiode, enz.

In Nederland heb je recht op 2 dagen vervangend vervoer (een auto) via de pechhulpdienst. In Europa, buiten Nederland, is je vervangend vervoer (een auto) 4 dagen, zodat de camper eventueel gerepareerd kan worden en je daarna weer verder kunt rijden. Een hotelovernachting voor maximaal 4 dagen in Europa, buiten Nederland, is ook onderdeel van de pechhulp.

Wij zullen je altijd helpen om de best mogelijke oplossing te vinden voor jouw situatie. Wij zijn daarbij afhankelijk van de aangeleverde mogelijkheden van de pechhulpdienst.

Zijn er nog extra kosten als je pech onderweg hebt?

Mocht je pech onderweg krijgen en je camper wordt gerepareerd of gerepatriëerd, kan het zijn dat je genooddaakt bent om je route aan te passen. Buiten de hotelovernachtingen of het vervangend vervoer zijn alle andere uitgaven voor je eigen rekening.

Bij pech onderweg zal de pechhulpdienst je helpen om de camper weer te laten rijden, echter schade die is ontstaan door jouw eigen handelen of bijvoorbeeld schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor jouw eigen rekening. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

Wanneer heb je als persoon recht op (pech)hulp?

De pechhulpdienst is bedoeld om jou met je huurcamper weer op weg te helpen. Mocht jezelf iets zijn overkomen en ben je niet meer in staat om te rijden, neem dan contact op met je eigen reis- of zorgverzekering. Je blijft nog wel verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camper op de afgesproken inleverdatum. Als er een tweede bestuurder is aangemeld, kan deze de camper verder rijden. Neem in zo'n geval altijd contact met ons op via het servicenummer, dan helpen wij je met advies.

Schade

- ⇒ Meld elke schade binnen 24 uur bij Camperhuren.nl.
- ⇒ Vul het schadeformulier in, maak zoveel mogelijk foto's en stuur alles naar info@camperhuren.nl.
- ⇒ Bel bij ernstige schade direct het servicenummer van Camperhuren.nl.

Schade door een aanrijding of ongeval

- ⇒ schakel de lokale politie in.
- ⇒ vul samen met de tegenpartij het schadeformulier in.
- ⇒ maak zoveel mogelijk foto's van de situatie.
- ⇒ mail de foto's van de schade en het formulier door naar info@camperhuren.nl.
- ⇒ neem direct contact op met het servicenummer van Camperhuren.nl.

Ramen, horren en verduistering

Ramen openen en sluiten

- Druk je de ontgrendelingsknop in en draai de hendel tegen de klok in open.
- Een raam heeft doorgaans 3 standen. Duw het raam naar buiten.
- Als je een klik hoort, kun je het raam loslaten en blijft hij hangen.

Om het raam te sluiten, duw je het raam naar boven en komt het raam weer los. Daarna vergrendel je het raam weer met de hendel.

Er zijn ook kleine ramen die je vastzet en losmaakt met een draaiknop.

Horren en verduistering

- In de zijramen zitten horren en verduisteringsgordijnen. Deze vergrendel je door een kleien kanteling te maken.
- Ook voorin vind je bij elk raam (plissé)gordijnen om de cabine te verduisteren.
- De dakluiken hebben een eenvoudig schuifstelsel voor horren en verduistering.
- Om de dakluiken te openen, duw je de knop op de rand in en trek je de beugel omlaag en naar je toe. Daarna zet je de beugel in de gewenste stand. In omgekeerde volgorde sluit je het dakraam weer.
- In de badkamer open je het dakluik door de grepen het dakluik te ontgrendelen en naar boven te duwen.
- De zijdeur heeft een hor in de deurpost.
Let op! De hor moet ingeschoven zijn, voordat je de zijdeur sluit.
- De ramen mogen alleen met een zachte doek worden schoongemaakt.
- Sluit bij regen de dakluiken om wateroverlast te voorkomen.
- Alle (dak)ramen- en luiken moeten altijd tijdens het rijden gesloten zijn.

Sleutels en sloten

Uitleg en advies

Je ontvangt voor vertrek 1 grote en 2 kleine sleutels.

- De grote sleutel is voor het contactslot en de tankdop. Het is ook de afstandsbediening voor het openen en vergrendelen van de centrale deurvergrendeling van de cabine. Bij de integraalmodellen is de grote sleutel alleen voor het contactslot.
- De 2 kleine sleutels gebruik je voor alle andere sloten. Bij het zijdeurslot draai je de sleutel naar rechts. Je hoort dan een klik. Daarna draai je de sleutel weer terug en haal je deze eruit.
- Bij een aantal deuren zul je nog extra handelingen moeten doen na het openen of sluiten van het slot, zoals een extra knop omdraaien en/of indrukken.
- De zijdeur doe je van binnenuit op slot door de hendel in te drukken. Zorg dat de zijdeur tijdens het rijden dicht en op slot is. Je ontgrendelt de deur door de hendel naar je toe te trekken.

Stroom

Elektriciteit in de camper

- Om de camper aan te sluiten op elektriciteit gebruik je de kabel en eventueel het koppelstuk uit de garage. Aan de zijkant van de camper zit een contactdoos onder een klepje, waaraan je de aansluitkoppeling vastmaakt. Sluit de andere kant van de kabel aan op de energiebron van de camperplek.
- Als je de elektriciteitskabel hebt aangesloten is op het controlepaneel boven deur af te lezen of je aangesloten bent op de walstroom. Het 230V lampje brandt.

Alleen als je 230V hebt, kun je de stopcontacten gebruiken.

Geen stroom?

Als je geen elektriciteit in de camper hebt, controleer dan de volgende zaken:

- Brandt het lampje van 230V op het controlepaneel?
- Heb je de camper aangesloten op een stroompunt? Zonder stroom werken de stopcontacten in de camper niet.
- Heeft de camping/camperplaats/andere stroomvoorzieners het stroompunt op jouw plek aangezet?
- Heb je de kabel goed aangesloten of zit de kabel niet klem?
- Heb je genoeg ampères? De camper heeft minimaal 3 ampère nodig om bij normaal gebruik te functioneren. Heb je eigen apparaten meegenomen en aangesloten? Dan heb je meer ampère nodig.
- Hebben de burens stroom? Zo ja, controleer of je op hun stroompunt met jouw kabel wel stroom krijgt.
- Controleer de zekeringen in het zekeringskastje. Deze bevindt zich in één van de kledingkasten of onder zijbank van de zithoek. Beide zekeringen moeten naar boven staan of weer naar boven gezet worden.
- Bekijk nog eens de instructiefilm over elektriciteit.
- Het kan zijn dat je kabel stuk is als alle andere punten niet de oplossing geven. Laat het ons weten via info@camperhuren.nl. Je kunt dan een nieuwe kabel aanschaffen en de bon naar ons mailen.

Ontkoppelen van de kabel

- Haal op rustige wijze de kabel uit de contactdoos door aan de stekker te trekken. Trek niet aan de kabel, dan beschadigt de kabel en kun je deze niet meer gebruiken. Bij sommige modellen, druk je eerst de blauwe hevel in, voor het ontgrendelen.
- Druk het klepje goed dicht, totdat je een klik hoort.

Stabilisatoren

Gebruiksaanwijzing

Enkele campers beschikken over stabilisatoren voor meer stabiliteit op de camperplek. Deze kun je uitdraaien met de zwengel, die in de garage ligt.

- Controleer of de camper op de handrem staat.
- Zet de zwengel op de pin en draai de poot van de stabilisatoren uit.
- Als de poot de grond raakt, draai je nog 2 of 3 keer rond, zodat ze vaststaan.
- Zorg dat je de poten compleet indraait, voordat je gaat rijden.

Let op! Leg de zwenkel op de stoel van de bestuurder, zo kun je de stabilisatoren nooit vergeten in te draaien, voordat je vertrekt.

Handig om te weten! Met de stabilisatoren zet je de camper niet waterpas. Dat doe je met de oprijblokken.

Stank in de camper

Nare geur verhelpen


Het kan voorkomen dat bij het weggrijden plotseling je een nare geur binnen in de camper ruikt. Deze geur ontstaat doordat het stilstaande water in de leidingen gaat bewegen. Je kunt dit eenvoudig verhelpen door alle kraantjes van de camper even te openen. Doe daarna de stopjes op de putjes en de geur is verdwenen.

Start/stop systeem

Uitzetten start/stop systeem

Sommige campers hebben een start/stop systeem. Dit herken je door het symbool met een A en een pijl draaiend met de klok mee links van het stuur.

Als jouw camper een start/stop systeem heeft, zet je deze altijd uit om een storing in het systeem te voorkomen. Dit doe je elke keer, nadat je de camper hebt gestart en voordat je gaat rijden, door deze knop in te drukken.

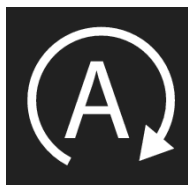

Toilet

Gebruiksaanwijzing toilet

Voordat je naar het toilet gaat, kun je de toiletpot eerst naar de gewenste positie draaien.

- Open de toiletbril.
- Open met de schuif aan de zijkant van het toilet, het klepje van de cassette.
- Spoel na gebruik met de blauw drukknop door.
- Sluit het klepje weer met de schuif.
- Druk nog 1 keer kort op de blauwe spoelknop voor een klein laagje water in het toilet. Het toilet is op deze wijze luchtdicht en het water houdt eventuele geur tegen.
- Sluit de toiletbril.

Uitleg toiletcassette

Onder het toilet bevindt zich een toiletcassette waarin het toiletafval wordt opgevangen. We raden je aan om elke dag de toiletcassette te legen, vooral bij warm weer. Op camperplaatsen, campings

en bij servicepunten onderweg vind je diverse plekken om je toiletcassette te legen en om te spoelen.

- De toiletcassette is vol als het rode lampje naast de blauwe drukknop in het toilet brandt. Ook zie je zelf als je het klepje in de toiletpot van de toiletcassette opent dat de toiletcassette vol is. Let op! Laat het toilet niet overlopen.
- Vertel je medepassagiers dat je de cassette eruit haalt, voordat je de toiletcassette gaat legen.
- Zorg dat het klepje van de cassette in het toilet is gesloten door middel van de schuif aan zijkant van de toiletpot.
- Open met de kleine sleutel aan de buitenkant van de camper het slot van de deur van de toiletcassette. Druk daarna de twee drukknoppen gelijktijdig in om de deur te openen. Ontgrendel de cassette met de hendel en trek deze er voorzichtig uit.
- Schroef de deksel van de buis. Druk de ontluichtingsknop in en leeg de cassette bij het servicepunt. Spoel deze drie keer goed om en vul deze met een klein laagje water. Schroef de dop er weer op.
- Plaats de cassette terug op zijn plek, sluit de deur af.
- Stop een nieuw blokje in het toilet. De blokjes liggen in het kastje van het toilet.

Water

Schoon- en vuilwater tanken en legen

In de camper bevinden zich een schoonwatertank en een vuilwatertank. Bij vertrek is de schoonwatertank gevuld. De inhoud is ongeveer 90 liter. Op het controlepaneel bij de zijdeur van de camper lees je het niveau van beide tanks af. Als de schoonwatertank leeg is, zit de vuilwatertank vol. Op diverse servicepunten onderweg, op campings en bij campingplaatsen loos je gemakkelijk het vuile water en vul je schoon water bij.

We raden je aan om het water uit de kraan niet te drinken.

- Aan de linkerkant van de camper zit onder een klepje de dop van de schoonwatertoevoer. Deze open je met de kleine sleutel. Gebruik de schoonwaterslang en sluit deze aan op de waterkraan bij het servicepunt. Eventueel kun je het koppelstuk wisselen. De slang en het koppelstuk liggen in de krat in de garage van de camper. De tank is vol als het water naar buiten loopt. Sluit de dop na het tanken weer af met de sleutel en doe het klepje goed dicht, totdat je een klik hoort.
- Om je vuile water te lozen, rijd je de camper boven de vuilwaterput. De sleutel, die in vakje links naast het stuur ligt, zet je op de pin onder je camper. Draai de sleutel om de vuilwaterafvoer te openen. Nadat de vuilwatertank leeg is, draai je de pin met de hendel weer dicht. De hendel leg je terug in het vakje naast het stuur.

Warm water

Het water wordt verwarmd door gas. In de camper zit een thermostaat waarmee je de boiler aanzet en op de gewenste temperatuur zet.

- ⇒ Volg eerst alle stappen van het onderdeel gas in deze handleiding, voordat je warm water wilt gebruiken.
- ⇒ Zet daarna pas de thermostaat op de gewenste watertemperatuur. Houd deze volgorde aan, anders blokkeert de gastoevoer.

Er zijn verschillende thermostaten. De thermostaten bevinden zich boven of naast de zijdeur. Een andere plek is aan de zijkant van het achterste bed.

Thermosstaat met draaiknop

- Draai de thermosstaat met de buitenste ring op de gewenste temperatuur;
 - 60 graden,
 - 40 graden
 - Kachel (vlammetje)
 - warm water én kachel (vlammetje met 60 graden)
- Na een paar tellen verschijnt op de thermosstaat een groen of groen én oranje lampje. Na ongeveer een half uur is het water warm. Draai de thermostaat weer op 0 als je niet langer warm water nodig hebt.

Storing thermosstaat met draaiknop

Let op! Als er een oranje lampje op de thermostaat knippert, is er een storing.

- Draai de thermosstaat met de buitenste ring weer op 0.
- Wacht tot het oranje en groene lampje uit zijn.
- Controleer of er gas is bij het gasfornuis door een gaspit aan te zetten.
 - ⇒ Heb je gas? Volg dan alle stappen voor het aanzetten van de kachel nog eens.
 - ⇒ Heb je geen gas? Draai de gasfles dicht en volg alle stappen voor het openen van de gasfles nog eens of bekijk het instructiefilmpje.

Thermosstaat met een display

Druk de ronde knop in om het bedieningspaneel in te schakelen. Het display wordt verlicht en verschillende symbolen worden zichtbaar.

- Draai de ronde knop naar het tweede symbool op de display: de temperatuurmeter met het watergolfsymbool.
- Druk de knop in wanneer dit symbool begint te knippen.

De boiler heeft vier standen. Selecteer de gewenste temperatuur door aan de knop te draaien en daarna op de knop te drukken.

Op het display verschijnt de actuele stand. De standen zijn:

- OFF- de boiler is uit
- ECO - het water wordt opgewarmd naar 40 graden.
- HOT - het water wordt opgewarmd naar 60 graden.
- BOOST - het water wordt versneld verwarmt tot 60 graden.

Selecteer een optie door de knop nogmaals in te drukken.

Na ongeveer een half uur is het water warm.

Draai de thermostaat weer op OFF als je niet langer warm water nodig hebt.

Je gaat terug naar het beginscherm door de rechthoekige knop met de terugkerende pijl te drukken.

Storing thermosstaat met display

Let op! Als er een code als bijvoorbeeld E517H, 507, 516 op de display verschijnt, is er een storing. Draai niet aan de knop, dan blokkeert het systeem voor 15 minuten!

Controleer of er gas is bij het gasfornuis door een gaspit aan te zetten.

- ⇒ Brandt het 12V lampje op de display? Nee, zet de 12V aan. Ja, lees verder.
- ⇒ Heb je geen gas? Draai de gasfles dicht en volg alle stappen voor het openen van de gasfles nog eens of bekijk het instructiefilmpje.

- ⇒ Heb je gas? Wacht 15 minuten totdat de blokkeertijd voorbij is. En herhaal de stappen om de kachel aan te doen.
- ⇒ Krijg je weer een foutcode? Dan moet het systeem worden gereset.

Resetten van het systeem

- Druk 2 maal op de ronde knop.
 - Blijft de foutmelding nog steeds in beeld? Herhaal het nog eens. Na 4 keer resetten gaat de foutcode knipperen en moet je 15 minuten wachten.
 - Is de foutmelding na 15 minuten gestopt met knipperen? Druk de ronde knop weer 2 keer in. De kachel zal nu opstarten. Zo niet, neem dan contact op met Camperhuren.nl via het servicenummer op de checklist van de camper.
- ⇒ **Let op! Heb je verkeerd gedrukt of aan de knop gedraaid?**
- Ga met de ronde knop naar het hoofdmenu en draai naar de driehoek met het gevarenteken.
 - Druk daarna de knop in. Er verschijnt een foutmelding.
 - Druk 2 keer op de ronde knop om te resetten.

Technische aspecten

Olie en andere vloeistoffen

Je hoeft het oliepeil niet te checken, tenzij je een waarschuwing op het dashboard krijgt. Neem dan eerst contact op met Camperhuren.nl via de nummers op je checklist.

Vloeistoffen worden voor elke huurperiode door ons nagekeken.

Olie en andere vloeistoffen mag je niet bijvullen zonder onze toestemming.

Ruitenwisservloeistof

De hoeveelheid ruitenwisservloeistof is voor je vertrek nagekeken en aangevuld. Als je toch een melding op je dashboard krijgt, vul het dan zo snel mogelijk bij. Ruitenwisservloeistof koop je bij alle grote tankstations.

Bandenspanning

Voor elke huurperiode controleren wij de bandenspanning. Mocht het toch nodig zijn om de banden op spanning te brengen, houdt dan 4,8 tot 5,0 bar aan.

Rood lampje op het dashboard

Stop direct! Neem meteen contact op met Camperhuren.nl via de nummers op je checklist!

Oranje lampje op het dashboard

Informeer meteen Camperhuren.nl via de nummers op je checklist en stuur een foto. We zullen samen bespreken wat er eventueel moet gebeuren.

Scan voor instructievideo's

Gasflessen



Gasfornuis en koelkast



Stroom, water, diesel
en elektriciteit



Kachel en warm water



Inventarislijst



Instructiefilm

